

1-Kanal Funkempfänger für Rohrmotoren Unterputz

Typ TDRRUP



Allgemeine Sicherheitshinweise.....	1
Funktionsübersicht.....	2
Technische Daten & Lieferumfang.....	2
Elektroanschluss.....	2
Programmieren der Funksender.....	3
Kontaktinformationen.....	4


Der Unterzeichner erklärt hiermit, dass die aufgeführten Funk-Empfänger die nachstehend genannten Richtlinien und Normen nach R&TTE 1999/5/EC erfüllen.

Modell: TDRRUP

DIN EN 301489-1:2005(V.1.6.1), DIN EN 300220-3

Schönberger GmbH & Co. KG
Münchner Straße 49-51
82069 Hohenschäftlarn




Michael Mayer
Geschäftsführer

WEEE-Reg.-Nr. DE 41060608 for: JAROLIFT®™



Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Der Netzanschluss des Rohrmotors und alle Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft nach den Anschlussplänen in dieser Anleitung erfolgen (s. Seite 3).
- Führen Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten im spannungslosen Zustand aus.



Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr!

Vorschriften bei Installation in Feuchträumen beachten.

Beachten Sie besonders beim Einsatz in Feuchträumen die DIN VDE 0100, Teil 701 und 702. Diese Vorschriften enthalten zwingende Schutzmaßnahmen.



Der Einsatz defekter Geräte kann zur Gefährdung von Personen und zu Sachschäden führen (Stromschlag, Kurzschluss)

- Verwenden Sie niemals defekte oder beschädigte Geräte.
- Prüfen Sie Antrieb und Netzkabel auf Unversehrtheit.
- Wenden Sie sich bitte an unseren Service (s. letzte Seite), falls Sie Schäden am Gerät feststellen.



Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht erhöhte Verletzungsgefahr.

- Unterweisen Sie alle Personen im sicheren Gebrauch des Rohrmotors sowie des Funkempfängers.
- Den sich bewegenden Rollläden beobachten und Personen fernhalten bis die Bewegung beendet ist.
- Verboten Sie Kindern mit ortsfesten Steuerungen oder der Fernsteuerung zu spielen.
- Bewahren Sie Handsender so auf, dass ein ungewollter Betrieb, z. B. durch spielende Kinder, ausgeschlossen ist.
- Führen Sie alle Reinigungsarbeiten am Rollladen im spannungslosen Zustand aus.

WICHTIG

Nach der Norm DIN EN 13695 muss dafür Sorge getragen werden, dass die für die Behänge festgelegten Verschiebebedingungen nach EN 12045 eingehalten werden, also seitlich arretiert sind.

Arretierte Rollladenbehänge erhalten Sie bei unserem Handelspartner www.jalousiescout.de oder im gut sortierten Fachhandel.

i Richtige Verwendung / Einsatzbedingungen

Verwenden Sie die Rohrmotoren nur zum Öffnen und Schließen von Rollläden und Markisen.

WICHTIG

- Das Motorkabel muss innenliegend im Leerrohr, unter Beachtung der örtlichen Elektrovorschriften, bis zur Abzweigdose verlegt werden.
- Verwenden Sie nur Original-Bauteile und -Zubehör des Herstellers.

Einsatzbedingungen

- Für den elektrischen Anschluss muss am Einbauort ständig ein 230 V / 50 Hz Stromanschluss, mit bauseitiger Freischaltvorrichtung (Sicherung), vorhanden sein.



Wichtige Montagehinweise



WICHTIG

Vergleichen Sie vor der Montage die Angaben zur Spannung/Frequenz auf dem Typenschild mit denen des örtlichen Netzes. Vor dem Einbau des Empfängers, alle nicht zum Betrieb benötigten Leitungen und Einrichtungen abbauen bzw. außer Betrieb setzen.

Vergleichen Sie nach dem Auspacken:

- den Packungsinhalt mit den Angaben zum Lieferumfang auf der Verpackung.
- den Empfängertyp mit den entsprechenden Angaben auf dem Typenschild.

Mit dem Funkempfänger TDRRUP machen Sie im Handumdrehen einen einfachen Rohrmotor zu einem komfortablen Funkmotor. Der Motor kann dann über alle erhältlichen Jarolift TDR-Funksender fern bedient werden.

i Technische Daten & Lieferumfang


Technische Daten	
Stromversorgung:	AC185~240V, 50/60Hz
Netzlast:	< 400W
Stand-by Verbrauch:	0,5 Watt
Schutzart:	IP 20
zul. Umgebungstemperatur:	-20°C bis +50°C
Funkcodierung:	rolling code
Funkfrequenz:	433.92 MHz
Kanäle:	Der Empfänger kann maximal 15 Senderkanäle speichern
Kompatibilität:	Kompatibel zu allen TDR Funk-Sendern ab Produktionsdatum 03/2010

Vergleichen Sie nach dem Auspacken den Packungsinhalt mit den Angaben zum Lieferumfang in dieser Anleitung:

- 1. Funkempfänger TDRRUP
- + Bedienungsanleitung



Elektrischer Anschluß

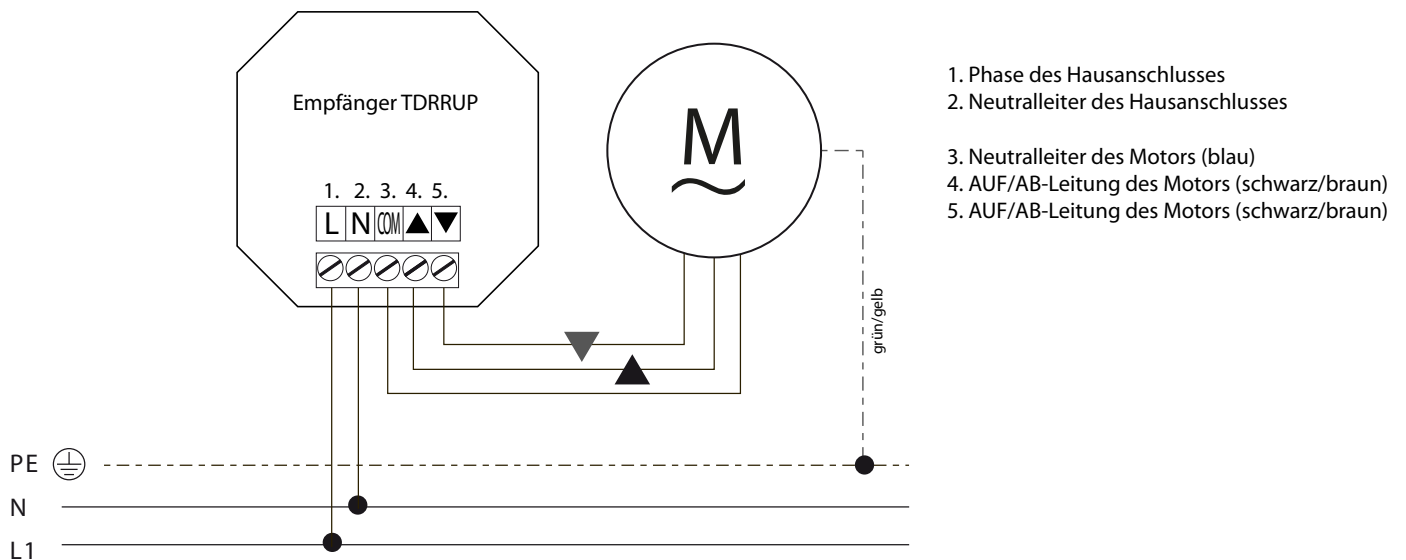

- 1. Phase des Hausanschlusses
- 2. Neutraleiter des Hausanschlusses
- 3. Neutraleiter des Motors (blau)
- 4. AUF/AB-Leitung des Motors (schwarz/braun)
- 5. AUF/AB-Leitung des Motors (schwarz/braun)




Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag

- Der Netzanschluss des Funkempfängers und alle Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft nach den Anschlussplänen in dieser Anleitung erfolgen
- Führen Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten im spannungslosen Zustand aus.




Einlernen des Funkcodes

1. Schließen Sie den Funkempfänger entsprechend der Montageanleitung (siehe Seite 2) an. Der Motor wird kurz vibrieren um zu signalisieren das der Empfänger sich nun für 5 Sekunden im Lernmodus befindet. Der Funkempfänger befindet sich automatisch nach jedem neu anschließen für 5 Sekunden im Lernmodus.
2. Drücken Sie nun innerhalb von 5 Sekunden die AUF und AB Taste auf ihrem Sender kurz gleichzeitig, lassen Sie diese wieder los und drücken Sie danach kurz die Stop-Taste. Wenn der Code erfolgreich eingelernt wurde, vibriert der Motor erneut. Nun kann der Motor über die AUF/STOP/AB Tasten auf Ihrem Sender angesteuert werden.

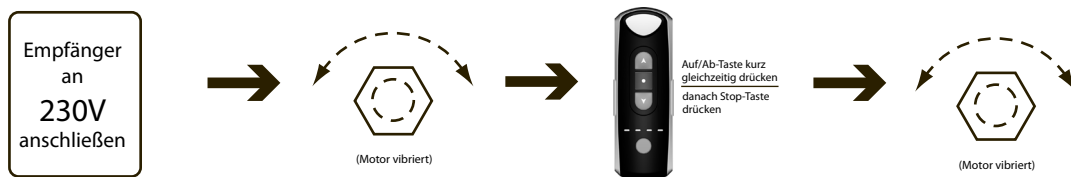

Kopieren eines bestehenden Funkcodes (nur wenn bereits ein Sender eingelernt ist)

1. Drücken Sie auf dem bereits eingelernten Sender die AUF und AB Taste kurz gleichzeitig und lassen Sie diese wieder los. Drücken Sie danach, auf diesem Sender, die STOP-Taste acht mal. Der Motor wird zur Bestätigung kurz vibrieren.
2. Drücken Sie nun innerhalb von 5 Sekunden die AUF und AB Taste, des Senders auf den der Code kopiert werden soll, kurz gleichzeitig und lassen Sie diese wieder los. Drücken Sie danach kurz die STOP Taste. Der Motor wird zur Bestätigung erneut kurz vibrieren. Der Code wurde nun auf den neuen Sender kopiert.

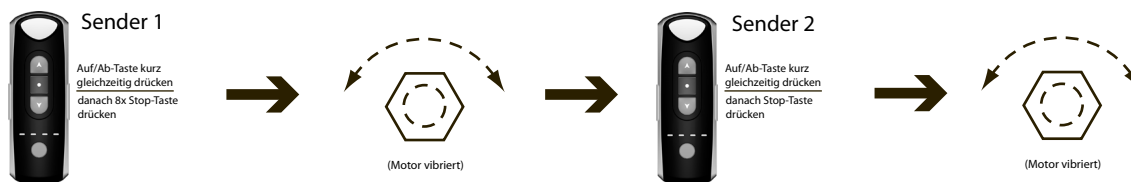

Löschen des Funkcodes (nur wenn bereits ein Sender eingelernt ist)

Möglichkeit A

1. Drücken Sie die AUF und AB Taste auf dem Sender kurz gleichzeitig und lassen diese wieder los. Drücken Sie dann die STOP-Taste sechs mal.
2. Drücken Sie nun innerhalb von 5 Sekunden die AUF-Taste. Der Motor wird das Löschen der Codes durch kurzes Vibrieren bestätigen.





Ändern der Drehrichtung des Motors

1. Drücken Sie kurz die AUF und AB Taste auf dem eingelernten Sender gleichzeitig und lassen Sie diese wieder los. Drücken Sie anschließend die STOP-Taste vier mal.
2. Drücken Sie kurz nun innerhalb von 5 Sekunden die AUF-Taste. Der Motor wird das Ändern der Drehrichtung durch kurzes Vibrieren bestätigen.



Einstellen des Tippbetriebs

Aktivieren des Tippbetriebs

1. Stoppen Sie den Motor mit der STOP-Taste.
2. Drücken Sie die AUF und AB Taste auf dem Sender kurz gleichzeitig und lassen Sie diese wieder los. Drücken Sie danach sechs mal die STOP Taste.
3. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die AB-Taste. Der Motor wird das Aktivieren des Tipp-Betriebs durch kurzes Vibrieren bestätigen.



Der Motor fährt nun nur, solange Sie die AUF oder AB Taste gedrückt halten. Beim Modus Tipp-Betrieb, drücken Sie die AUF- oder AB-Taste 3 Sekunden, fährt der Motor bis zum Endpunkt oder bis Sie die STOP-Taste drücken.

Beachten Sie das die Zeitsteuerung per Funk bei eingestelltem Tippbetrieb nicht funktioniert!

Deaktivieren des Tippbetriebs

1. Stoppen Sie den Motor mit der STOP-Taste.
2. Drücken Sie die AUF und AB Taste auf dem Sender kurz gleichzeitig und lassen Sie diese wieder los. Drücken Sie danach sechs mal die STOP Taste.
3. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die AB-Taste. Der Motor wird das Deaktivieren des Tipp-Betriebs durch kurzes Vibrieren bestätigen.



Sollten Sie Probleme mit unserem Produkt oder ein defektes Gerät erhalten haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder per Email an folgende Adresse:

JAROLIFT®™

ist eine eingetragene Marke der
SCHÖNBERGER Rolladenfabrik GmbH & Co. KG

Münchner Straße 49-51
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 08178 / 932 932
Fax.: 08178 / 932 939
info@jarolift.de

www.jarolift.de

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.